MODELO: VGPS07

VIOS
Digital Evolution

Navegador vía satélite GPS

PRODUCTO: UNIDAD DE LOCALIZACIÓN SATELITAL PARA AUTOMÓVIL (GPS)
MARCA: VIOS
MODELO: VGPS07
PAÍS DE ORIGEN: CHINA
IMPORTADOR: SOLUCIONES DE SOURCING, S.A. DE C.V.
CHICHIHUALTITLA No. 6 INTERIOR 4 COL. COMUNEROS DE SANTA URSULA, DELEGACIÓN TLALPAN C.P. 14049 MÉXICO D.F. R.F.C. SSO060828DY5
ESPECIFICACIONES
UNIDAD DE LOCALIZACIÓN SATELITAL PARA AUTOMÓVIL (GPS)
5,0Vcc
ADAPTADOR cc/cc PARA AUTOMÓVIL
MARCA: MAG
SIN MODELO
ENTRADA: 12Vcc - 24Vcc 1,5A
SALIDA: 5Vcc 1,5A
GARANTÍA ANEXA

MANUAL DEL USUARIO

Lea completamente este manual
antes de usar por primera vez este producto

CONTENIDO

Introducción..... 2
- Características principales..... 2
- Importante..... 2
- Seguridad..... 2
- Uso del aparato en el coche..... 2
- Lugares donde no debe usar el aparato..... 2
- Batería..... 2
- Inicio..... 3
- Contenido del empaque..... 3

Características del equipo..... 4
- Descripción del aparato..... 4
- Recarga de la batería..... 4
- Colocación de la tarjeta de memoria SD..... 4
- Colocación del aparato en su coche..... 5
- Adaptador para el coche..... 5
- Encender el aparato..... 6
- Ajustes..... 7
- Calibración..... 7
- Sobre... 7
- Receptor GPS..... 7

Operación del equipo..... 8
- Inicio..... 8
  - Iconos..... 8
  - Seleccionar un idioma..... 8
  - Establecer la zona horaria..... 8
  - Conexión del GPS..... 8
- Elementos principales..... 9
  - Menú principal..... 9
  - Mapa..... 10
  - Pantalla de navegación..... 11
- Funciones principales..... 12
  - Seleccionar y encontrar ubicaciones..... 12
  - Buscar una dirección..... 12
  - Establecer el país..... 13
  - Ingresar el código postal..... 13
  - Buscar la ciudad/provincia/delegación..... 13
  - Buscar la calle..... 13
  - Navegar a la dirección encontrada..... 13
  - Buscar y seleccionar puntos de interés..... 14
  - Seleccionar un punto de interés..... 14
  - Seleccionar una ubicación en el mapa..... 15
  - Personal..... 15
  - Favoritos..... 15
  - Ubicaciones recientes..... 16
  - Navegación..... 16
  - Explorar el mapa durante la navegación..... 16
  - Opciones del menú..... 17
  - Planear una ruta..... 17
  - Ajustes..... 18
  - Ajustes generales..... 19
  - Opciones de la ruta..... 20

Guía de detección de fallas..... 21

Especificaciones técnicas..... 22

INTRODUCCIÓN

Ha seleccionado un sistema de navegación con tecnología de punta. ¡Felicidades! Disfrute al usarlo, ya que este sistema de navegación le llevará directo a su destino ya sea al desplazarse en coche o a pie. Podrá navegar y planear su ruta con una interfaz intuitiva y fácil de usar, únicamente usando sus dedos. También podrá usar este aparato para planear su viaje conforme a sus preferencias personales e intereses y le permitirá guardar destinos interesantes antes de iniciar su camino.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema de navegación GPS
- Pantalla táctil de 3,5”
- Navegación guiada por voz
- Función de búsqueda anticipada
- Modo nocturno único
- Entrada para tarjeta SD para actualizar la información del mapa
- Modo de apagado automático
- Súper delgado
- Conector USB para recargar
- Batería recargable litio de larga vida
- Soporte de montaje para el coche

IMPORTANTE

Para que este producto funcione en modo de navegación se requieren señales satelitales.
Puede haber ocasiones en que dentro de su casa o edificio la fuerza de la señal sea limitada y el modo de navegación no sea posible. Esta situación es un normal para este tipo productos.
Si tiene dificultad para recibir señal en su coche, podría necesitar usar una antena externa (opcional).
Puede revisar el número de señales satelitales que la unidad está recibiendo y la fuerza de dichas señales al ver la sección “Receptor GPS”.
El conector USB de la unidad y el cable USB son para usos posteriores, ya que los mapas están previamente cargados. Su GPS cuenta con mapas detallados.

SEGURIDAD

Sistema de Posicionamiento Global - “GPS”
El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es un sistema de base satelital que provee información de ubicación y temporización alrededor del mundo. El GPS es operado y controlado bajo la responsabilidad única del Gobierno de los Estados Unidos de América, quien es responsable de su disponibilidad y exactitud. Cualquier cambio en la disponibilidad y exactitud del GPS, o en las condiciones ambientales, pueden influir en la operación del Sistema de Navegación Satelital (SNS) de su **Sistema de Navegación GPS**.

USO DEL APARATO EN EL COCHE

- **Es esencial que cuando use su GPS y esté manejando lo haga con el cuidado y la atención debida.**
- **Nunca cambie la configuración ni programe su GPS mientras maneja, sólo vea el mapa del GPS cuando sea seguro hacerlo. Siga las instrucciones del GPS cuando las reglas de tránsito lo permitan.**
- **Asegúrese que el GPS no le obstruya la visión y que no le impida el manejo de los controles al montar el soporte para el coche.**

LUGARES DONDE NO DEBE USAR EL APARATO

- **No use su GPS en hospitales o cerca de algún equipo médico que funcione eléctricamente.**
- **No use su GPS en aviones.**

BATERÍA

Su GPS usa una batería de litio. No lo use en ambientes húmedos, mojados o corrosivos. No use ni almacene su GPS en lugares con altas temperaturas (>6ºC) o bajo la luz solar directa. No lo guarde en contenedores presurizados o que generen o guarden calor. No perfore ni rompa la caja de la batería.
Si no sigue estas instrucciones, la garantía no tendrá validez y podría causar que la batería derrame ácido, se caliente, explote o incendie y cause lesiones o daños.

Si entra en contacto con el ácido derramado de la batería, lave vigorosamente y busque atención médica.
La batería de litio de este aparato debe reciclarse o desecharse adecuadamente cuando su vida útil haya concluido. No la deseche junto con la basura casera ni la queme.

INTRODUCCIÓN

INICIO

Por favor asegúrese de leer toda la información contenida en este manual del usuario antes de contactar a servicio al cliente.
Si tiene algún problema, por favor revise la sección “Guía de detección de fallas” antes de contactar a servicio al cliente.

CONTENIDO DEL EMPAQUE

Dentro de la caja encontrará:

- Un Sistema de Navegación Satelital (GPS)
- Cable de energía USB de c.c. con adaptador para el coche de 5 V
- Soporte de montaje para coche (el conector de salida debe instalarse cerca del aparato y debe ser de fácil acceso)
- Cable USB para conectarse a la computadora
- Manual del usuario

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

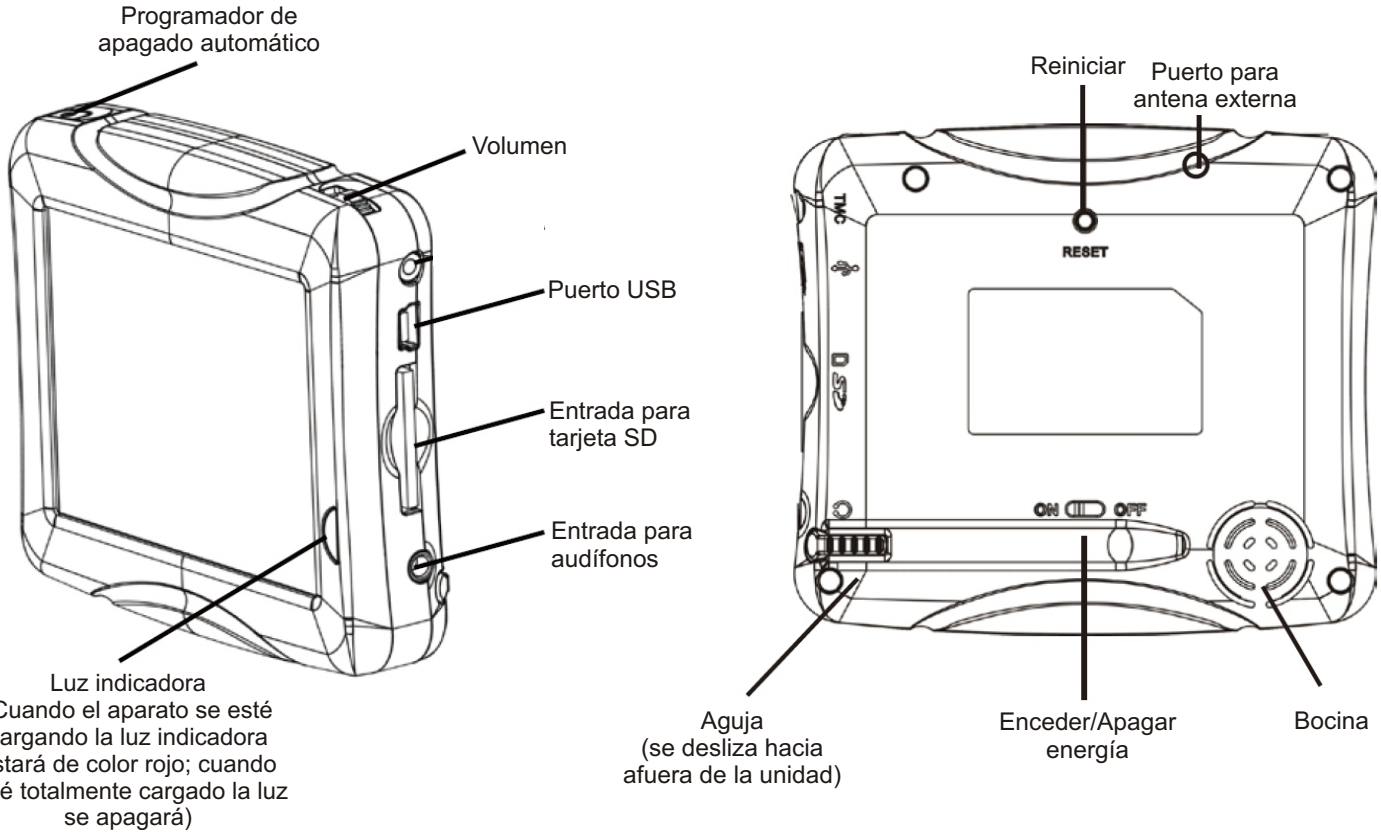
Programador de apagado automático
Volumen
Puerto USB
Entrada para tarjeta SD
Entrada para audífonos
Luz indicadora (Cuando el aparato se esté cargando la luz indicadora estará de color rojo; cuando esté totalmente cargado la luz se apagará)
Reiniciar
Puerto para antena externa
RESET
ON
OFF
Aguja (se desliza hacia afuera de la unidad)
Enceder/Apagar energía
Bocina

RECARGA DE LA BATERÍA

Es necesario que recargue la batería antes de usar su GPS. Le recomendamos cargar completamente la batería la primera vez, 5 horas, con el fin de maximizar su vida útil. La duración de las recargas siguientes puede ser menor.
Conecte el adaptador principal en el conector ubicado en la parte trasera del aparato marcado: ⊖-(•)-⊕ 5 V.
Conecte el adaptador en el suministro principal y encienda el aparato.
El indicador de carga rojo, ubicado en el panel frontal del aparato, se iluminará. El indicador rojo se apagará cuando el aparato esté completamente cargado.
Le recomendamos que cuando use el GPS en su coche siempre use el adaptador para encendedor de cigarrillos de 12 V, con el fin de mantener el nivel de la batería.

COLOCACIÓN DE LA TARJETA DE MEMORIA SD

Su GPS tiene la opción de colocar una tarjeta de memoria, para ello siga las instrucciones de colocación con los contactos hacia usted y la esquina cortada hacia arriba como se muestra. Deslice la tarjeta hacia dentro y presiónela hasta que haga clic en su lugar.
Para quitar la tarjeta primero apague el aparato y después presione la tarjeta hacia adentro para que sea expulsada.

COLOCACIÓN DEL APARATO EN SU COCHE

¡ADVERENCIA!
El GPS debe montarse en una ubicación que no obstaculice la visión del conductor, impida el uso de los controles del coche o impida la operación de las bolsas de aire.
Atornille el soporte de montaje para el coche a la parte trasera del aparato, tal como se muestra a continuación.

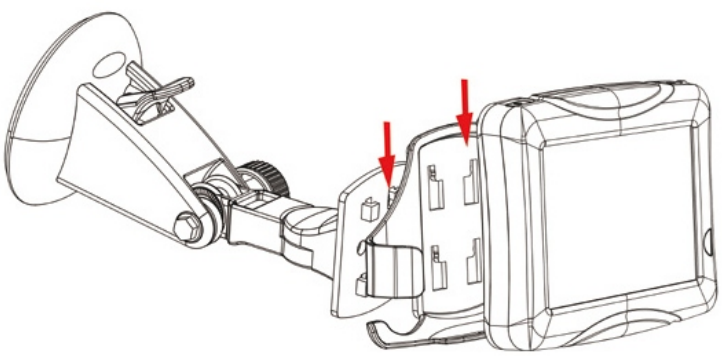

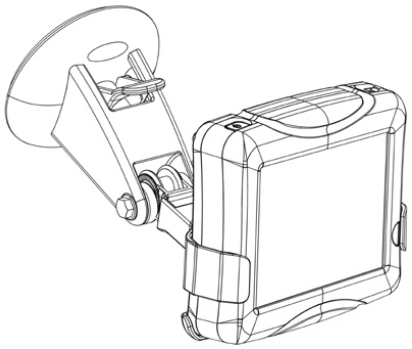

El soporte de montaje para el coche tiene un chupón de succión que se adhiere al parabrisas o a cualquier área plana del tablero.
Levante la palanca del chupón de succión.
Coloque el chupón sobre el parabrisas y baje la palanca hasta que haga clic en su lugar.

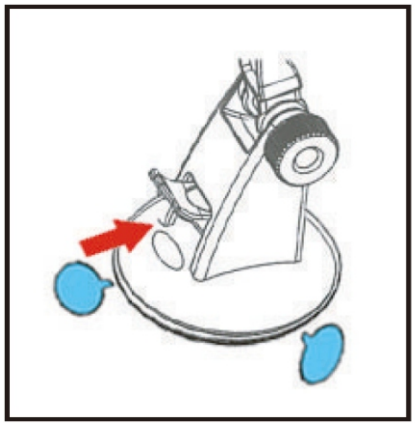

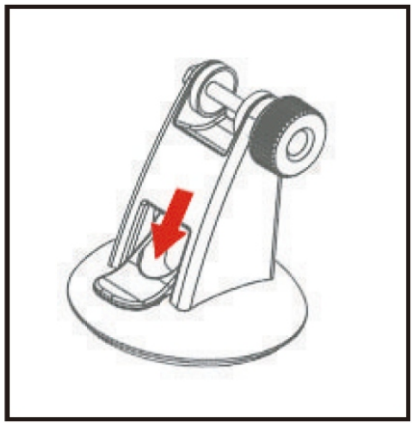

ADAPTADOR PARA EL COCHE

Al usar su GPS en el coche, le recomendamos que siempre use el adaptador para el coche con el fin de suministrar energía al aparato, especialmente durante largos viajes.
Conecte el adaptador para el coche en el conector marcado ⊖⊂⊕ 5 V, ubicado en la parte trasera del aparato. Conecte el otro extremo del adaptador en el contacto de 12 V del coche. La ilustración a continuación muestra una instalación común. De ser posible, coloque el cable de energía de manera que no obstruya los instrumentos o controles y que no constituya riesgos para que el aparato caiga.

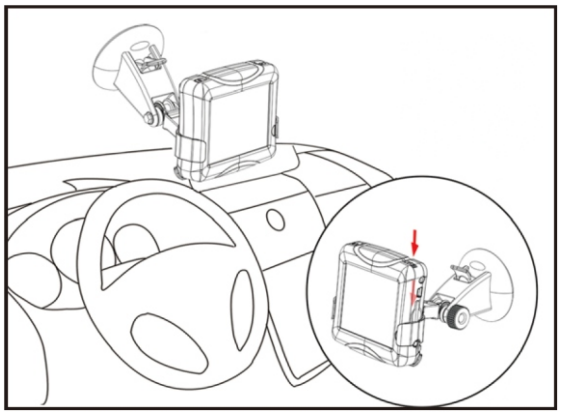

ENCENDER EL APARATO

Deslice a la derecha el interruptor OFF/ON para apagar/encender el aparato, éste se encuentra ubicado en la parte trasera. Se desplegará el logo del Sistema de Navegación GPS.

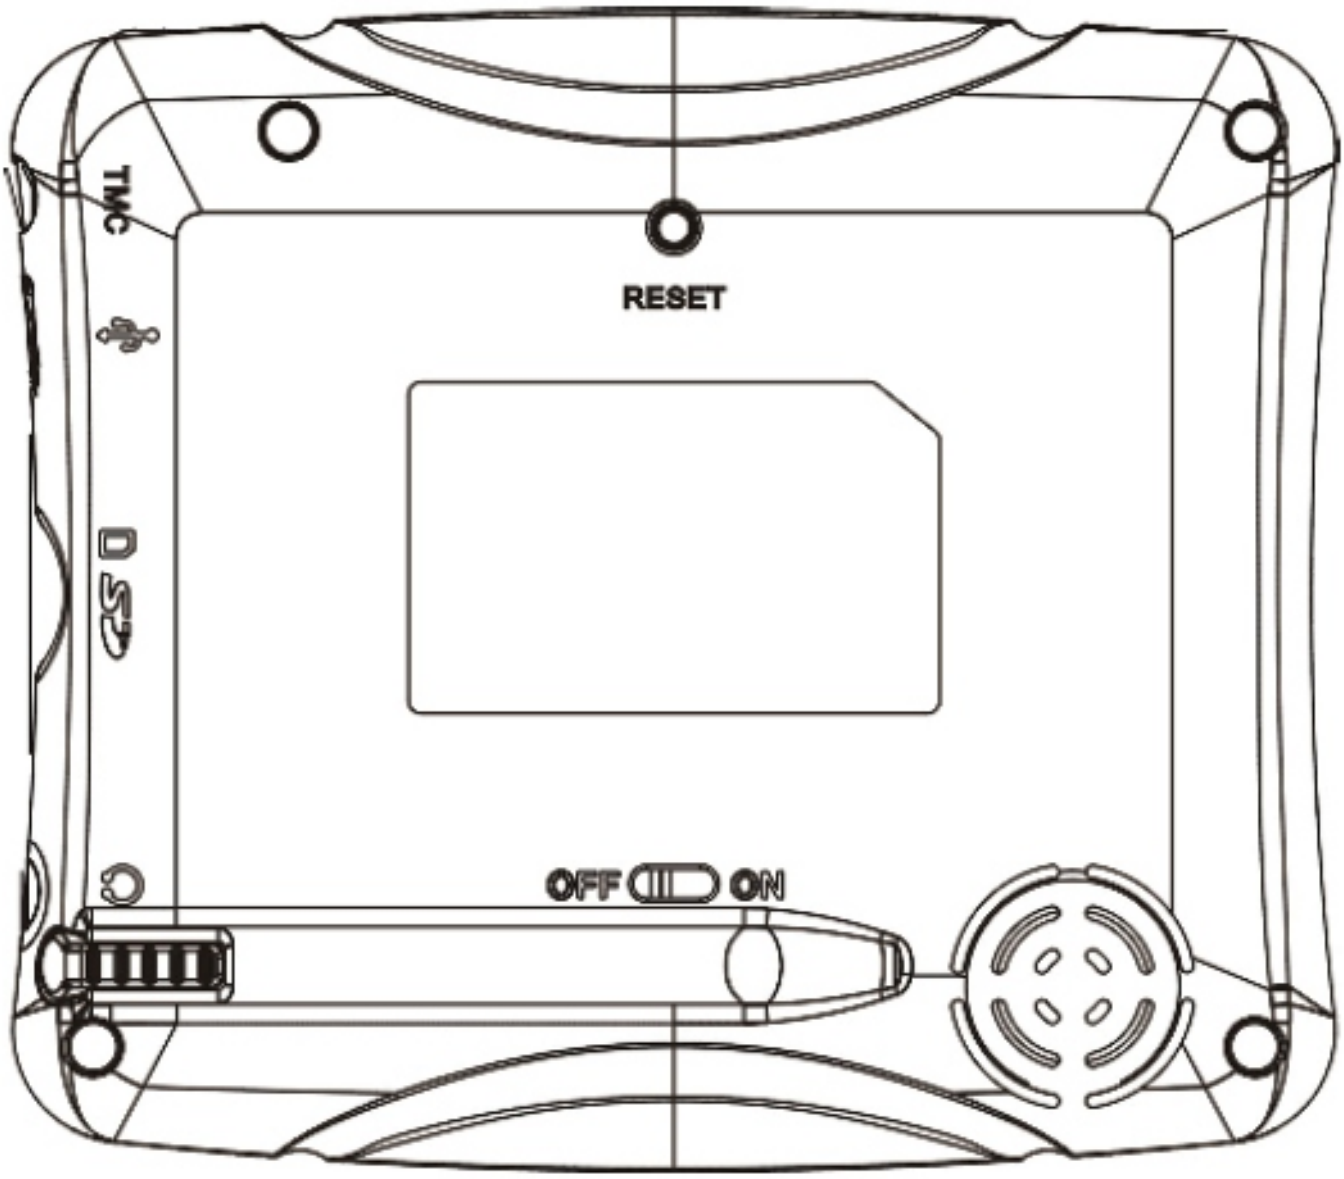

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

AJUSTES

NOTA: No necesita ingresar al menú de Ajustes antes de comenzar a navegar.
Si toca el icono de ajutes se desplegará la página siguiente:

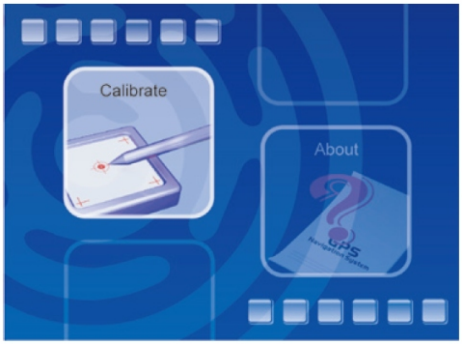

Para salir de esta página toque la cruz en la parte inferior izquierda de la pantalla.

CALIBRACIÓN

Esta función calibra el aparato para que responda cuando usted toca la pantalla. **Use esta función sólo en caso que el aparato no responda correctamente cuando usted toque la pantalla.**

SOBRE...

La página Sobre... es sólo para información. Mostrará el número de serie y los números de versión del aparato. Por favor lea la sección "Guía de detección de fallas" para solucionar problemas comunes antes de contactar a servicio al cliente.
Para salir de la página de Sobre... toque la cruz ubicada en la parte superior derecha de la pantalla.

RECEPTOR GPS

NOTA: Esta página es sólo para información.
Puede ver el número de señales satelitales que la unidad está recibiendo y también la fuerza de dichas señales.
Cuando esté desplegada la página Abierta, toque el icono de Receptor GPS. Se desplegará una página similar a la que a continuación se muestra:

Esta página le da la ubicación actual en grados de longitud y latitud, su velocidad actual y el estado de su posición, por ejemplo: fijado en 3D o fijado inválido, etc.
El círculo de compás muestra los satélites que el aparato está recibiendo y el gráfico de barras de abajo muestra la fuerza de la señal de cada uno de esos satélites.
Para salir de esta página toque la cruz en la parte superior derecha de la pantalla.
NOTA: Se requieren al menos tres señales GPS para que funcione el SNS. Podría haber ocasiones en las que dentro de su casa o de algún edificio la fuerza de la señal sea limitada y el modo de Receptor GPS no funcione. Esto es un tanto normal para productos de este tipo.
Su coche podría contar con un parabrisas reflejante de calor o con calefacción para parabrisas que evita que el receptor GPS reciba buena señal. En estos casos tendrá que usar una antena externa.

INICIO

Por favor asegúrese que la batería de su aparato esté completamente cargada.

- Encienda la unidad y toque la opción NAVI o NAVEGACIÓN en la primera pantalla.

Iconos

Los iconos siguientes se usan en todas las aplicaciones:

Icono	Nombre	Función
	Menú	Abre un menú con diversas opciones.
	Atrás	Se usa para regresar a la pantalla anterior.
	Navegación	Permite iniciar la navegación.
	Búsqueda	Abre una pantalla de búsqueda.
	Confirmación	Permite aplicar los ajustes. Se usa para seleccionar / quitar la selección de todo.
	Salir	Para salir de la opción o ajuste actual.
	GPS	Disponibilidad / fuerza de la señal del GPS.

Seleccionar un idioma

Su GPS ya viene configurado en español y con voz femenina; si hay más de un idioma disponible para su aparato, se le invita a escoger su idioma.

- Dé clic en la bandera que representa a su país/idioma.
- En la siguiente pantalla seleccione los tipos de voz usados para los comandos de voz durante la navegación (por ejemplo: voz femenina o masculina).

Establecer la zona horaria

Este aparato es capaz de determinar automáticamente la hora a través de la señal del GPS. Para este propósito es necesario que establezca su zona horaria.

- Seleccione su zona horaria de la lista. Posteriormente podrá cambiarla.
- Presione el icono de Confirmación.

Conexión del GPS

Su Aparato de Navegación Personal usa tecnología GPS para navegación. El aparato recibe señales de un número de satélites GPS, con el fin de determinar su ubicación actual.

- Coloque su GPS en una ubicación a cielo abierto para establecer su primera conexión satelital. En un coche puede hacerlo colocando el aparato en el tablero.

El establecimiento de la primera conexión podría tardar hasta cinco minutos. Las siguientes conexiones se realizarán de manera más rápida (de 30 segundos a un minuto). Sin embargo, si el aparato no se ha usado durante varios días o si se encuentra muy lejos de donde lo utilizó por última vez, podrían transcurrir de nuevo hasta cinco minutos para recibir una señal estable.

ELEMENTOS PRINCIPALES

Menú principal

El menú principal es el punto central de acceso a todas las funciones de su Aparato de Navegación Personal (GPS). Le permite establecer su destino, manejar sus destinos personales y controlar todos los ajustes de su aparato.
En el lado izquierdo del panel hay tres botones grandes. Dé clic en uno de los botones para abrir un conjunto de opciones secundarias:

- DESTINO: le permite elegir su destino, ya sea buscando una dirección, seleccionando una entrada del directorio de puntos de interés o una guía de la ciudad, seleccionando una ubicación del mapa o una ubicación visitada recientemente.
- PERSONAL: le permite manejar sus destinos favoritos (como favoritos, ubicaciones visitadas recientemente, viajes). Puede renombrarlos, ordenarlos o borrarlos.
- AJUSTES: use esta opción para configurar su Aparato de Navegación Personal según sus necesidades. Defina los ajustes generales (por ejemplo: hora, idioma, sistema de medición), configure su mapa (por ejemplo: modo 2D o 3D, modo de diurno o nocturno, complejidad del mapa) o cargue un mapa de una región diferente, configure las opciones de ruta (por ejemplo: elija evitar o permitir caminos con casetas de peaje o ferry o seleccione su modo de transportación); o ajuste el volumen.

Mapa

El mapa es el componente central de su Aparato de Navegación Personal. Está centrado, de manera predeterminada, en su ubicación actual, siempre que cuente con una conexión GPS. Puede explorar el mapa, desplegar información acerca de las diferentes ubicaciones mostradas en él y, por ejemplo, elegirlas para rutas y navegación.

Modo de seguimiento y modo de exploración
El mapa tiene dos modos básicos: seguimiento y exploración.
En el modo de seguimiento el mapa sigue su posición actual (posición GPS), desplegando información acerca de su ubicación geográfica, su velocidad, etc. La posición GPS está indicada a través de la trama.

Tan pronto como explore el mapa entrará al modo de exploración.

- Use una pluma o su dedo para explorar el mapa. La posición seleccionada será identificada por el cursor.

  Al dar clic en un icono del mapa se abrirá una ventana sobrepuesta con información acerca del elemento seleccionado.

- Para acercar o alejar la imagen presione los iconos + o -. Tan pronto como presione uno de los iconos se desplegará el controlador del zoom, el cual sirve para acercar/alejar gradualmente la imagen.
- Use el icono de compás para ajustar la orientación.
- Si desea regresar al modo de seguimiento, presione el icono atrás.

Pantalla de navegación

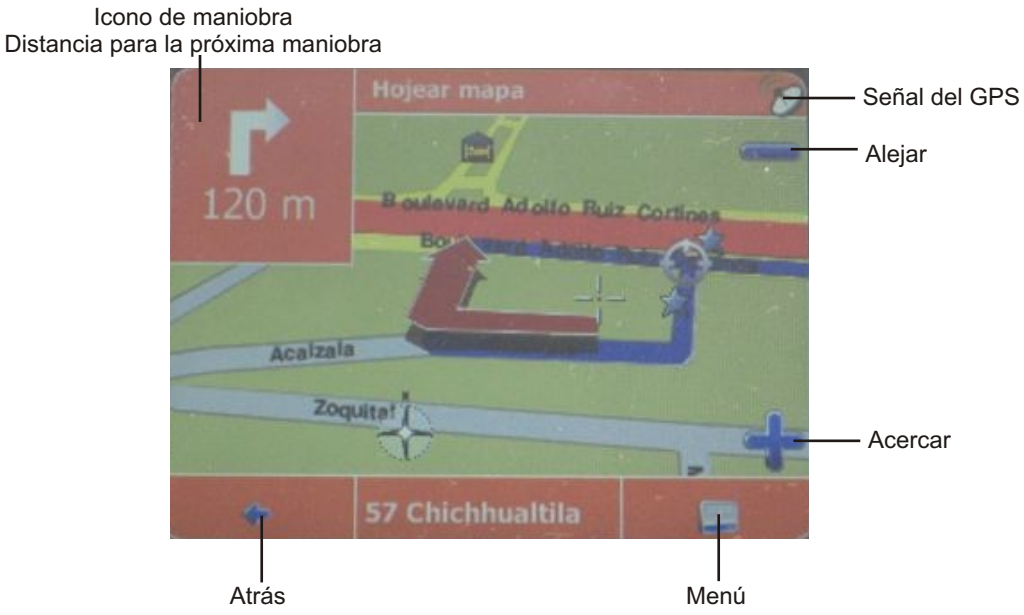

La pantalla de navegación desplegará su ruta (en azul) y sus alrededores. Las tramas identifican su ubicación actual. La flecha roja indica la dirección de su próxima vuelta. La maniobra siguiente también se visualiza en la esquina superior izquierda - junto con la distancia hasta ella. Cuando se aproxime a una vuelta habrá una voz de indicación a tiempo.
En el lado izquierdo se desplegará información adicional como la hora actual, tiempo estimado de llegada y la distancia a su destino.
En calles de un sólo sentido la dirección de la ruta estará indicada por una flecha roja.
Para más información acerca de navegación vea la sección de “Navegación”.

FUNCIONES PRINCIPALES

En esta parte se describe a detalle las funciones de su Aparato de Navegación Personal. En las secciones siguientes aprenderá como:
- Encontrar y seleccionar ubicaciones
- Navegar a su destino
- Usar el planeador de ruta
- Configurar la aplicación

Encontrar y seleccionar ubicaciones

Esta sección describe las diferentes maneras para encontrar y seleccionar ubicaciones. Puede buscar una dirección, explorar los directorios puntos de interés y las guías de ciudad, elegir ubicaciones en el mapa y seleccionar uno de sus destinos personales (como la dirección del trabajo y de la casa, sus favoritos y las ubicaciones visitadas recientemente).

Buscar una dirección

Use la función de búsqueda de dirección para encontrar una dirección. Sólo ingrese la información acerca del punto deseado, seleccione un punto de la lista de resultados y use la dirección encontrada para propósitos diferentes, como mostrarla en un mapa, planear su ruta y navegar.

- En el menú principal presione Destino.
- Presione Dirección.

La ventana para encontrar la dirección aparecerá:

- Ingrese la información apropiada para encontrar la dirección.

Cómo buscar

Su Aparato de Navegación Personal ofrece una función de búsqueda adelantada interactiva, conveniente para evitar faltas de ortografía. Sólo podrá presionar los botones que llevan a los resultados de búsqueda, todos los demás se quedarán en color gris.

- Ingrese el primer caracter.

Verá que algunos botones del teclado se pondrán de color gris. Sólo podrá elegir los botones negros:

- Ingrese el segundo caracter.

De nuevo, algunos botones se pondrán de color gris; otros se pondrán negros, dependiendo de su elección.

- Siga ingresando caracteres hasta que haya definido la búsqueda a un sólo resultado.

O

- Presione el icono de búsqueda (lupa).

Se desplegará una lista de resultados.

- Seleccione la entrada adecuada de la lista.

> *Cambie entre el modo de letra y de número presionando 123 o ABC. Alterne entre mayúsculas y minúsculas presionando "^".*
> *Si en algún momento quiere regresar y borrar caracteres presione en la pantalla el botón para regresar espacios "< -".*
> *Para agregar un espacio presione la barra espaciadora "_".*

Establecer el país

- Para seleccionar el país presione País.
- Elija su país de la lista.

El campo de país quedará con el nombre elegido.

Ingresar el código postal

En lugar de una ciudad puede ingresar un código postal.

- Para ingresar un código postal presione Código postal.
- Ingrese el código postal de la ciudad/provincia/delegación que está buscando.
- Presione el icono de búsqueda (lupa).

Se desplegará una lista de resultados.

- Seleccione la ciudad/provincia/delegación que desea.

Regresará a la pantalla de búsqueda de dirección y los campos de la ciudad/provincia/delegación y código postal estarán llenos con los datos elegidos.

Buscar la ciudad/provincia/delegación

- Para seleccionar una la ciudad/provincia/delegación presione Ciudad.
- Busque la ciudad/provincia/delegación siguiendo los pasos antes descritos.

Se desplegará una lista de resultados.

- Seleccione la ciudad/provincia/delegación que desea.

Regresará a la pantalla de búsqueda de dirección y en el campo de ciudad aparecerá el nombre de la ciudad/provincia/delegación que seleccionó.

Buscar la calle

- Para seleccionar una calle presione Calle.
- Busque la calle siguiendo los pasos antes descritos.

Se desplegará una lista de resultados.

- Seleccione la calle que desea.

Regresará a la pantalla de búsqueda de dirección, la cual ahora tendrá la información previamente ingresada.

> *También puede ingresar el número.*

Navegar a la dirección encontrada

Una vez que haya concretado su búsqueda a una dirección única podrá iniciar la navegación. Presione el icono de menú para ingresar a las siguientes opciones:

- Para navegar a la ubicación presione Navegar.
- Para usar la ubicación para planear una ruta presione Vía .
- Para almacenar la ubicación presione Guardar.
- Para mostrar la ubicación en el mapa presione En el mapa.

Buscar y seleccionar puntos de interés

El buscador de puntos de interés le permite encontrar rápidamente puntos de interés como gasolineras y restaurantes, en una base de datos compuesta por millones de puntos de interés ubicados cerca o a cierta distancia del lugar en que se encuentra.

- En el menú principal, presione Destino.
- Presione Búsqueda de puntos de interés.

La pantalla del buscador puntos de interés se desplegará:

Seleccionar un punto de interés

- Seleccione la categoría puntos de interés que desee.

Se mostrará un menú con subcategorías.

- Seleccione una subcategoría (si está disponible).
- Para regresar a la categoría anterior presione el icono para regresar.

Una lista de puntos de interés se mostrará.

- Seleccione un punto de interés dando clic en él.

Un menú con un conjunto de opciones se desplegará:

- Para navegar a la ubicación presione Navegar.
- Para usar la ubicación para planear una ruta presione Vía.
- Para almacenar la ubicación presione Guardar.
- Para mostrar la ubicación en el mapa presione En el mapa.
- Para mostrar información acerca de la ubicación presione Descripción.

> *Para establecer un punto de inicio presione ¿Dónde? Se desplegarán los puntos de interés que se encuentren cerca de ese punto.*

Buscando un punto de interés

- Para ingresar una palabra clave de búsqueda presione el icono de búsqueda.
- Ingrese la palabra clave de búsqueda (por lo menos tres caracteres) y presione el icono de confirmación.

Una lista de puntos de interés se mostrará.

- Seleccione un punto de interés dando clic en él.

Un menú con un conjunto de opciones se desplegará, como se describió antes.

Seleccionar una ubicación en el mapa

Una manera fácil de seleccionar una ubicación es seleccionarla en el mapa. Explore los alrededores de la ubicación y seleccione cualquier calle o ubicación para usarla para navegación o como ruta.

- En el menú principal presione Destino.
- En el menú principal presione Mapa.
- Dirija el cursor a cualquier parte del mapa. El nombre de la ubicación/calle seleccionada se mostrará en el cuadro de información.
- Presione el icono de menú.

Podrá seleccionar del siguiente menú para ser guiado a la dirección; úselo para planear una ruta, mostrar en el mapa, etc.

Personal

Use como guía sus destinos personales guardados o los que usa frecuentemente. Puede seleccionar de los que tiene guardados, a los que recientemente ha ido, rutas previamente guardadas y los predeterminados (por ejemplo: a su casa o al trabajo).

- En el menú principal presione Destino.
- En el menú principal presione Personal.

El menú de personal se mostrará en la pantalla:

Favoritos

La lista de favoritos contiene los destinos que usted ha guardado como personales (de las guías, seleccionándolos en el mapa, etc.). Esto significa que usted no necesita realizar búsquedas repetitivas para esos destinos.

- Presione Favoritos

La lista de favoritos se desplegará en la pantalla:

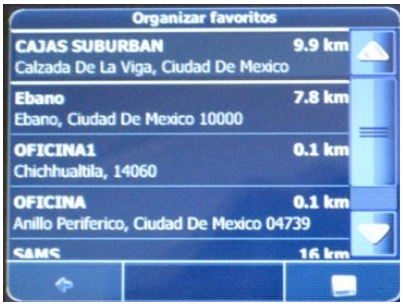

Use las flechas ▲ / ▼ para desplazarse hacia arriba y hacia abajo en la lista.

- Seleccione una opción dando clic en ella.

Un menú con varias opciones se desplegará:

- Para navegar a la ubicación presione Navegar.
- Para usar la ubicación para planear una ruta presione Vía.
- Para ordenar alfabéticamente la lista de ubicaciones presione Organizar.
- Para mostrar la ubicación en el mapa presione En el mapa.
- Para borrar la ubicación seleccionada presione Borrar .
- Para editar la ubicación presione Renombrar.
- Para borrar todas las ubicaciones presione Borrar todo.

Toda la información del usuario como los ajustes, los favoritos y los destinos recientemente usados se almacenan en la tarjeta de memoria y no en el aparato.

Ubicaciones recientes

Al presionar Últimos se desplegará una lista de las ubicaciones recientemente usadas o buscadas.

- Presione Últimos.

La lista de opciones recientes se desplegará en la pantalla.
Use las flechas ▲/▼ para desplazarse hacia arriba y hacia abajo en la lista.

- Seleccione una opción dando clic en ella.

Un menú con varias opciones se desplegará, como se describió antes.
Viaje

- Para tener acceso a la ruta de viaje previamente guardada presione Viajes.

Preestablecidos
Puede guardar como preestablecidos la dirección de su casa para acceso rápido.

- Presione Preestablecidos.
- Presione Mi casa.

Un menú con un conjunto de opciones se desplegará:

- Para navegar a la ubicación presione Navegar.
- Para editar la ubicación presione Renombrar.
- Para borrar la ubicación seleccionada presione Borrar .
- Para mostrar la ubicación en el mapa presione En el mapa.
- Para usar la ubicación para planear una ruta presione Vía.
- Para borrar todas las ubicaciones presione Borrar todo.

> *Si no ha establecido la dirección de su casa, le invitamos a que lo haga. Puede hacerlo desde la opción buscar una dirección, a través de la posición GPS actual o seleccionando una ubicación recientemente visitada.*

Proceda de manera similar con su dirección del trabajo.

Navegación

La potente capacidad de navegación de su Aparato de Navegación Personal le guía por las rutas más cortas o más rápidas de A a B mediante comandos de voz y en tercera dimensión.
Esta sección describe la función de navegación.

> *Consulte “Seleccionar una ubicación en el mapa”. Consulte “Encontrar y seleccionar ubicaciones” y “Puntos de interés”.*

- Seleccione una ubicación a través de Destino y presione Navegar en el respectivo menú.

Su ruta es calculada y aparece la pantalla de navegación:

Explorar el mapa durante la navegación

Puede explorar el mapa mientras está navegando. De esta manera puede seleccionar fácilmente un nuevo destino, si cambia de opinión. Sin embargo, la navegación no se interrumpirá, aún será guiado a través de comandos de voz. Presione el icono atrás para cambiar a la pantalla de navegación.

Opciones del menú

- Para desplegar las opciones de navegación, durante la navegación, presione el icono de menú:

Aquí encontrará las siguientes opciones:

Ruta alternativa
Con esta opción podrá elegir bloquear la ruta calculada para una distancia dada (por ejemplo: 0,5 km) y forzar una ruta alternativa. Simplemente toque el icono que muestra la distancia deseada. Su ruta será calculada nuevamente y la ruta anterior será descartada para la distancia dada.

Detalles
Se desplegará una lista con los puntos en la ruta de su itinerario.

Guardar
Aquí podrá guardar su posición actual en la lista de favoritos.

Volumen
En esta opción ajuste el volumen de los comandos de voz.

Buscar
Aquí podrá trazar una nueva ruta eligiendo un punto de interés, como una gasolinera por ejemplo.

Ajustes
Con esta opción cambie los ajustes del Aparato de Navegación Personal, como se describió antes.

Planear una ruta

Esta sección describe la característica de planificación de ruta. Esta característica le permite planificar su ruta por adelantado, seleccionando múltiples escalas durante su viaje.

> *Consulte "Seleccionar una ubicación en el mapa". Consulte "Encontrar y seleccionar ubicaciones" y "Puntos de interés".*

- Seleccione una ubicación en el mapa o use la opción Destino y presione Navegar en el menú correspondiente.
- La lista de destinos se desplegará:

La ubicación se agregará a la lista de destinos.

- Para agregar otra escala presione el icono +.

Puede seleccionar una escala como su casa o su trabajo, un destino guardado en favoritos, un punto de interés, una ubicación reciente o puede buscar una dirección o un punto de destino en el mapa.

Una vez que haya agregado las escalas (con el icono +) y regresado a la lista de destinos tendrá varias opciones:
- Use el icono + para elegir escalas adicionales.
- Para cambiar el orden de las escalas, seleccione una escala y después use las flechas ▲/▼ para desplazarse hacia arriba/hacia abajo en la lista.
- Use el icono de basura para borrar una escala seleccionada.

Una vez que haya elegido su ruta tendrá varias opciones. Puede tener acceso a estas opciones presionando el icono de menú (botón ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla).

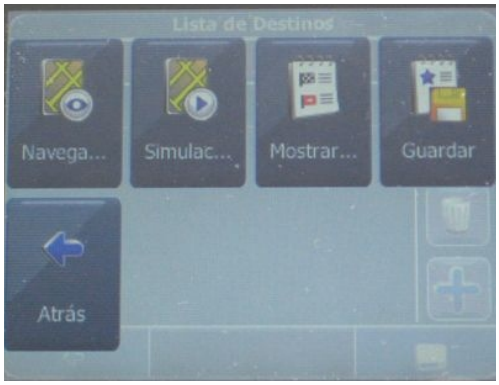

- Para simular la ruta planeada presione Simulación.
- Para iniciar la guía presioneNavegación. El desplegado cambiara al mapa de navegación.
- Para calcular la ruta presione Mostrar. Se desplegará un resumen de la ruta. Toque una de las opciones en el resumen de la ruta para desplegar la lista de la ruta a seguir. Toque de nuevo para mostrar el mapa.
- Para guardar la ruta como una ruta favorita presione Guardar.

Ajustes

Puede configurar su Aparato de Navegación Personal para adaptarlo a sus necesidades. Por ejemplo, al navegar puede elegir evitar o permitir las casetas de peaje o ferries o bien seleccionar su modo de transporte, como un coche lento o rápido, un patín del diablo o incluso a pie. También puede editar diversos ajustes del desplegado en pantalla, como el modo 2D o 3D, el modo diurno o nocturno, el nivel de complejidad del mapa, entre otros.

- En el menú principal presione Ajustes.

Ajustes generales

- Seleccione Ajustes para cambiar las configuraciones generales.

Se mostrará la pantalla con los ajustes generales:

- Para elegir el idioma presione Idioma.
- Para elegir la zona horaria presione Hora.
- Para cambiar el sistema de medición presione Kilómetros.
- Para mostrar información acerca de la aplicación presione Sobre...

Ajustes del mapa

- La pantalla con los ajustes del mapa se mostrará:

- Para cambiar entre el modo diurno y el modo nocturno presione el icono correspondiente. Seleccionando la opción Automático, el modo será elegido dependiendo de la hora actual.
- Para seleccionar un mapa presione Mapas.

Si tiene en su tarjeta de memoria información de mapas para diferentes regiones/ciudades, toque en el nombre de la región actual (por ejemplo Ciudad de México). Todos los mapas disponibles en la tarjeta de memoria serán enlistados. Seleccione la región deseada simplemente tocando el nombre de la misma.

- Para cambiar entre el modo 2D y el modo 3D presione el icono correspondiente.
- Para optimizar la orientación del mapa durante la navegación presione Seguimiento. Para mantener el mapa orientado al norte presione Norte hacia arriba.
- Para elegir que tipo de elementos se deberán mostrar en el mapa presione Info mapa:

- Marque los cuadros de cualquier categoría que desee que se desplieguen en el mapa. Quite la marcación de las categorías que no desee que se desplieguen.
- Para aplicar sus ajustes presione el icono de confirmación.
- Para regresar a la pantalla anterior presione Atrás.

Opciones de la ruta

- Seleccione Opciones de la ruta para cambiar las opciones de la ruta.

Se desplegará la pantalla con las configuraciones de la ruta:

Una vez que haya elegido los ajustes presione el icono de confirmación para regresar al menú principal.

GUÍA DE DETECCIÓN DE FALLAS

No puede encontrar una dirección	Asegúrese de haber escrito la dirección de forma correcta. Si no sabe cómo se escribe correctamente una dirección, simplemente introduzca las partes de la dirección de las que sí esté seguro (por ejemplo, “Méxi”, “Bell” para buscar Bellas Artes en México). Después explore la lista de resultados y busque la dirección. Asegúrese también de buscar la dirección en la ciudad correcta. En ocasiones, la dirección postal oficial difiere de la dirección que usted busca. En tal caso, busque una dirección cercana que conozca y explore el mapa.
Problemas para obtener una posición GPS	Si tiene problemas para obtener una posición del satélite con el GPS (puede ver cuántos satélites se están recibiendo usando el menú de inicio que está en el extremo inferior izquierdo), asegúrese de estar en el exterior y que su GPS tenga buena visibilidad hacia el cielo abierto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CPU	Atlas II 300 Mhz
Sistema Operativo	Microsoft WinCe.NET 5,0 Versión Core
Memoria	Integrada de 64MB
Batería	Batería de litio de 3,6 V
Pantalla	Pantalla táctil, TFT a color de 3,5”
Desplegado	Idiomas múltiples
Compresión soportada	32kbps – 512kbps
Relación de ruido	85dB
Entrada para audífonos	Conector mini de 3,5 mm
Salida de audífonos	32OHM 5My
Salida de rango de frecuencia	20Hz - 22Hz
Bocina integrada	Bocina de 1,0 W de potencia
Antena	Receptor GPS integrado de alta sensibilidad (16 canales) Diseño de antena dual con puerto de antena activa extra 32bit risc CPU SIGE CHIPSETS
Peso	0,153 kg.
Dimensiones	100 mm x 88 mm x 22 mm